WHALL

負離子無線直髮梳




WR-301G WR-301K

WR-301W WR-301P

WR-301S WR-301D

使用說明書

商品部位說明

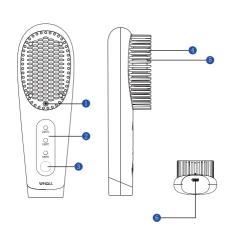

- 1 負離子發射口 2 溫度/電量顯示 3 開關/溫度鍵

- 4 防燙梳齒 5 陶瓷釉發熱梳齒 6 Type-C充電口

1

操作方法說明

按鍵/指示燈說明

- 1. 短按電源鍵, LED燈亮起提示目前電量, 3格亮起為滿電。
- 2. 長按開關鍵3秒,開機默認第一檔為護髮(160°C)
- 根據不同的髮質需求,可再短按電源鍵切換合適的溫度 檔位。
- 長按開關鍵3秒關機,關機後所有指示燈熄滅並停止加熱。
- 產品充電時,LED燈閃爍,機器停止運轉。
- 6. 產品電量低於20%時,LED燈將閃爍提示需要充電。

使用操作說明

自動關機,如果需要再次使用,可以長按開關鍵3秒重 新啟動設備 2. 使用產品時,頭髮應處於乾燥狀態,否則將難以達到定型

本電器具有高效節能的智能化特點,開機8分鐘後它會

- 使用產品時,頭髮應處於乾燥狀態,否則將難以達到定型 或預期效果。
- 3. 運轉時,負離子功能將自動開啟。
- 4. 充電時,環境溫度不要過高,且充電狀態無法使用。

A. 造型前準備

- 1. 清洗秀髮並吹乾,將頭髮徹底梳理至順滑無糾結。
- 操作不熟練者,可在頸部圍上一條毛巾,以防操作不當 導致皮膚灼傷。
- 3. 產品開機後,選擇適合自身髮質的溫度檔位。

B. 無線直髮梳使用操作

直髮造型指南:

- 產品開機後,根據不同的髮質需求按溫度檔位鍵,調節至 合適的溫度。
- 產品加熱到設定的檔位溫度後,握住手柄,並注意髮梳與 皮膚、眼睛的安全距離。
- 將頭髮均勻分開,用直髮梳於距離髮根1~3cm處,由髮根至 髮尾緩緩平滑下拉,重複動作直到達成預期直髮效果。
- 做完造型後,長按開關鍵3秒關機,等頭髮冷卻後,再用梳子梳理。





•直髮造型

捲髮造型指南:

- 做外翹造型:用手握住頭髮,並繞著梳子緩慢向外卷,在髮 尾處停留3-5秒,並重複3-5次。
- 做內捲造型:用手握住頭髮,並繞著梳子緩慢向內捲,在髮 尾處停留3-5秒,並重複3-5次。





•捲髮造型

4

便捷無線設計

小巧機身、精巧設計、便於攜帶、快速升溫,時刻保持完美造型。

Type-C充電

通過智能充電芯片搭配Type-C充電口,實現2小時快速充電。

專利梳齒設計

通過獨特的梳齒結構設計,防止燙傷的同時提高頭髮與發熱梳 齒的接觸面積,高效定型,且可單手操作。

陶瓷釉發熱梳齒

採用先進的陶瓷釉塗層,讓發熱更加均勻,由內至外讓每一絲頭髮都恆溫受熱,保護頭髮因過度受熱而造成熱損傷。

負離子功能

利用噴射負離子中和頭髮靜電,減少毛躁,讓頭髮健康富有光澤。

品牌動力電芯電池

採用車規級電芯,在小巧體積下能實現更大電池容量, 提供持久續航的同時,讓你安全且放心使用。

溫馨提示

- 產品使用時,可能會有輕微的燒糊味,這是新產品遇高溫 產生的味道,屬於正常現象,請放心使用,隨著使用次數 的增加,味道會越來越淡。
- 如選擇的溫度太高,會有燒頭髮的危險。
- 根據您的髮型,錯誤的選擇溫度或不當使用本產品,會使 頭髮變乾燥,嚴重情況會燒傷。

商品保證書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗,請安心使用。
- 感謝您選購本產品,自購買日期起一年內,在正常使用下故障, 本公司免費維修。
- 本機內部任何零件,如非本公司技術人員裝修,而使機器故障, 本公司將不自保證責任。
- 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費:
 - 未使用說明說或本公司人員所示範之正確使用方法,不論是故意或過失因素發生之故障。
 - 2. 改造或變更原來構造時,所發生之故障。
 - 3. 因火災或其他天災及其他人為因素等,所發生故障。
 - 經查證非本公司銷售之機器,無發提供保證書、有效發票正本及 經銷商蓋章印者。
 - 5. 消耗品、附件等,雖在有效保固期間,恕不免費保證。
 - 6. 若遺失本保證書,恕不補發。

負離子無線直髮梳				
年	,,	日		
	(保固期限為自購買日期一年)	<u>a)</u>		
	年			

機身序號:

經銷商蓋章處

(本保證書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)

商品規格

產品名稱:負離子無線直髮梳

產品型號: WR-301G / WR-301K / WR-301W / WR-301P /

WR-301S / WR-301D

產品尺寸:45.5*59*180.6 (mm)

額定電源:5V === 額定輸入電流:2A

溫度範圍:160°C-230°C

温度範圍: 160°C-230° 充電時長:約3小時

工作時間:約60分鐘

電池容量:3200mAh

*60 分鐘工作時間為實驗室測試數據,根據溫度設定及髮量、 髮質的不同略有差異。

配件清單

內容物	數量
負離子無線直髮梳	1
旅行收納袋	1
充電線	1
說明書	1
髮夾	1

使用注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩雷器。
- · 電池注意事項:
 - 一在電器報廢前應取出電池
 - 一應安全地丟棄電池。
 - 一取出電池前電器應切斷電源。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓進行充電。
- 勿再折水處使用本電器
- 警告:勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近 使用本電器。
- · 清潔前請先關機,等待機器冷卻。
- 不要使用尖銳或有腐蝕性、揮發性釋放劑的清潔物品清潔本產品,可使用柔軟濕潤的布於表面擦拭,再用乾布擦乾。

限用物質含有情況聲明

設備名稱 負離子無線直髮梳

型號(型式) WR-30IG / WR-30IK / WR-30IW / WR-30IP / WR-30IS / WR-30ID

	限用物質及其化學符號						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎬 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑膠元件	0	0	0	0	0	0	
五金元件	0	0	0	0	0	0	
電路控制組件	0	0	0	0	0	0	
加熱元件	0	0	0	0	0	0	

備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量 超出百分比含量基準值。

備考2.「O」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.「-」係指該項限用物質為排除項目。



委製/進口商: 群光電子股份有限公司

地址:新北市三重區光復路二段69號

客服電話: 0800-828-772

http://www.chiconyitd.com/tw/