


成品尺寸：65\*115mm，展開尺寸：325\*115mm，雙面打印，方式：風琴折

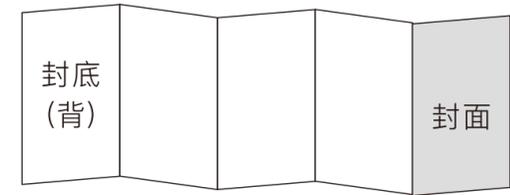

115.00mm

325.00mm

**WHALL 負離子自動兩用捲髮棒**

購買日期： 年 月 日  
(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保證書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)

**商品保證書**

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負責任。
- 保固期間被加有下列之情況亦酌收材料工本費：
  1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
  2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
  3. 因火災或其他天災及他人為因素等，所發生之故障。
  4. 經查證非本公司銷售之機器，無提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
  5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
  6. 若遺失本保證書，恕不補發。

**商品規格**

產品名稱：負離子自動兩用捲髮棒  
 產品型號：WS-201K  
 產品尺寸：315\*52\*52 mm  
 產品重量：415g  
 使用電壓：100-240V  
 使用頻率：50/60Hz  
 產品功率：25W

**配件清單**

內容物	數量
負離子自動兩用捲髮棒	1
說明書	1

**使用注意事項**

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監督，以確保孩童不碰玩電器。
- 請勿再近水處使用本電器。
- 警告：勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。
- 清潔前請先關機，等待機器冷卻。
- 不要使用尖銳或有腐蝕性、揮發性釋放劑的清潔物品清潔本產品，可使用柔軟濕潤的布於表面擦拭，再用乾布擦乾。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

**限用物質含有情況聲明**

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多環聯苯 (PBB)	多環二苯噁 (PBDE)
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電路控制組件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○

備考 1. 「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考 2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考 3. 「-」係指該項限用物質為排除項目。

WHALL

負離子自動兩用捲髮棒

WS-201K  
WS-201G  
WS-201P  
WS-201S  
WS-201Y  
WS-201B

使用說明書

感謝您選購本商品，使用前請詳讀說明書，以確保正確操作。

封底

P1

P2

P3

封面

**商品部位名稱**

1 防燙裝置	2 發熱管	3 捲髮筒
4 左右旋轉鍵	5 溫度指示燈	6 速度增減鍵
7 開/關鍵	8 360度旋轉尾線	

**操作方法說明**

**按鍵/指示燈說明**

1. 接上電源線後 5 溫度指示燈 即亮起。
2. 7 開/關鍵，開機預設溫度為160°C。
3. 根據不同的髮質需求，可再短按 7 開/關鍵 切換合適的溫度檔位，此時LED顯示螢幕會顯示溫度訊息。
4. 長按 7 開/關鍵 3秒開機，開機後指示燈熄滅並停止加熱。

**使用操作說明**

1. 本電器具有高效節能的智能化特點，開機60分鐘後會自動關機，如果需要再次使用，可以開關鍵重新啟動。

**溫度選擇建議：**

髮型	溫度設定
適合首次使用或柔軟的髮質	160°C
深染、受損或細軟髮質	180°C
普通或輕微捲曲的髮質	200°C

**造型前準備**

1. 清洗秀髮並吹乾，將頭髮徹底梳理至順滑無糾結。
2. 產品開機後，選擇適合自身髮質的溫度檔位。

**使用操作**

**直髮造型指南：**

1. 首先取下 3 捲髮筒，取一段不超過4至5公分寬的頭髮，將髮束放在夾板間，儘可能靠近頭皮，夾住頭髮。
2. 緩慢地從髮根至髮梢用適當力度下拉，重複動作直到達預期直髮效果。
3. 完成造型後，等頭髮冷卻後，再進行梳理。

**捲髮造型指南：**

**外翻造型**

1. 取一段不超過4至5公分寬的頭髮放到 3 捲髮筒 與 2 發熱管 之間，按住 4 左旋轉鍵 把頭髮都纏繞在 2 發熱管上，再鬆開 4 右旋轉鍵等待10秒鐘，聽到“嗚嗚”兩聲後，即可取出頭髮。
2. 重複動作直到每一束髮絲達到預期效果。
3. 完成造型後，等頭髮冷卻後，再進行梳理。

**內捲造型**

1. 取一段不超過4至5公分寬的頭髮放到 3 捲髮筒 與 2 發熱管 之間，按住 4 左旋轉鍵 把頭髮都纏繞在 2 發熱管上，再鬆開 4 右旋轉鍵等待10秒鐘，聽到“嗚嗚”兩聲後，即可取出頭髮。
2. 重複動作直到每一束髮絲達到預期效果。
3. 完成造型後，等頭髮冷卻後，再進行梳理。

**一機兩用 可捲可夾**

卸下磁吸式捲髮筒即成負離子板夾。  
捲髮、直髮一機搞定！

**自動捲髮 造型不費力**

一鍵即自動捲動，向右打造外翻髮型，向左打造內捲髮型。智能感應防卡頭髮，大膽捲髮不怕拉扯。

**智能控溫**

PTC 快速升溫功能，開機30秒即可使用。  
三段溫度調整，適用各種髮質。

**陶瓷釉塗層**

融入植物蛋白與高濃度5000W負離子。  
造型同時修護頭髮，減少高溫損傷。

**自動安全切斷**

高效節能的智能化特點，開機60分鐘後自動關機。

**燕尾隔熱頭設計**


可隔熱90%，防止燙傷，便於操作，造型時更好固定頭髮。

**溫馨提示**

- 產品使用時，可能有輕微的燒糊味，這是新產品過高溫產生的味道，屬於正常現象，請放心使用，隨著使用次數的增加，味道會越來越淡。
- 如選擇的溫度太高，會有燒頭髮的危險。
- 根據您的髮型，錯誤的選擇溫度或不當使用本產品，會使頭髮變乾燥，嚴重情況會燒傷。

# WHALL

## 負離子自動兩用捲髮棒

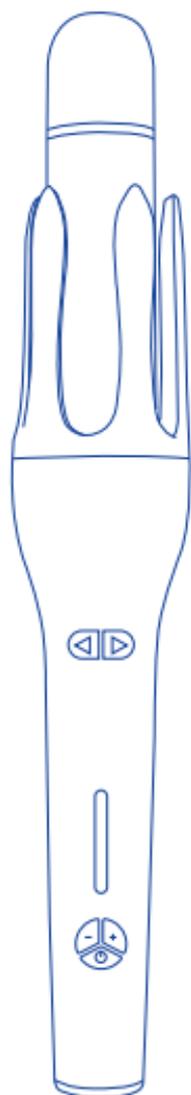

WS-201K

WS-201G

WS-201P

WS-201S


WS-201Y

WS-201B

### 使用說明書

感謝您選購本商品，使用前請詳讀說明書，以確保正確操作。

## 商品部位名稱

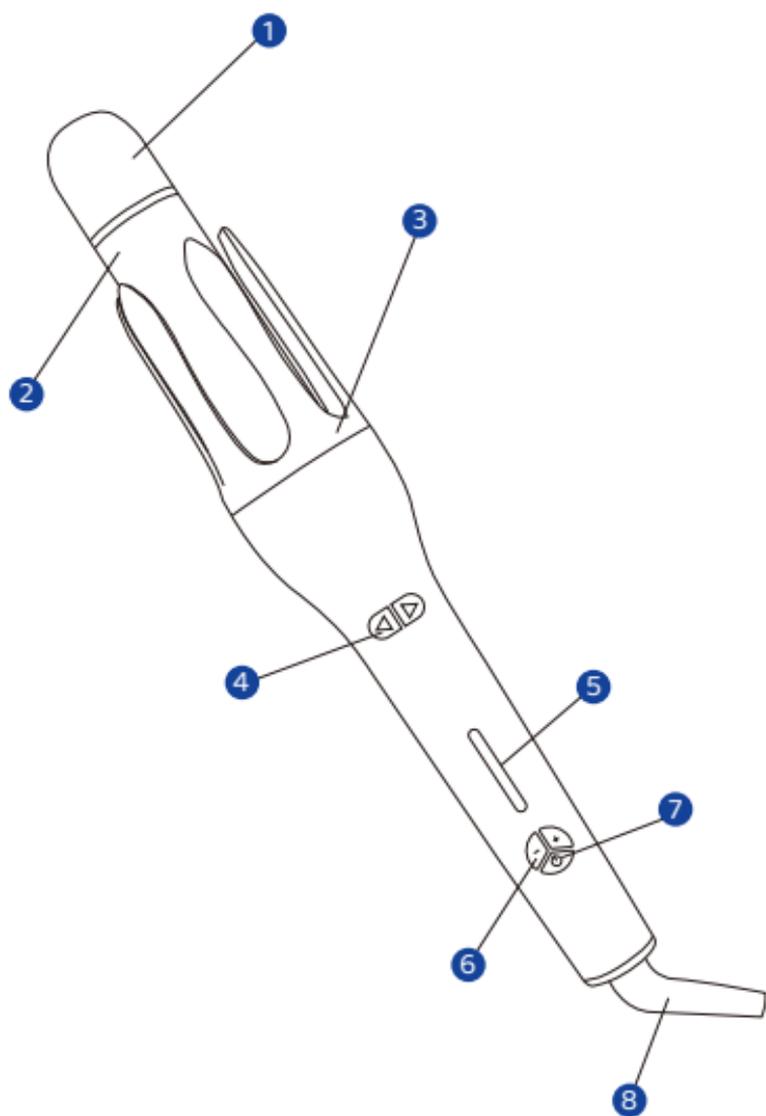

① 防燙裝置

② 發熱管

③ 捲髮筒

④ 左右旋轉鍵

⑤ 溫度指示燈

⑥ 速度增減鍵

⑦ 開/關鍵

⑧ 360度旋轉尾線

# 操作方法說明

## 按鍵/指示燈說明

1. 接上電源線後 ⑤ 溫度指示燈 即亮起。
2. ⑦ 開/關鍵，開機預設溫度為160°C。
3. 根據不同的髮質需求，可再短按 ⑦ 開/關鍵 切換合適的溫度檔位，此時LED顯示螢幕會顯示溫度訊息。
4. 長按 ⑦ 開/關鍵 3秒關機，關機後指示燈熄滅並停止加熱。

## 使用操作說明

1. 本電器具有高效節能的智能化特點，開機60分鐘後會自動關機，如果需要再次使用，可以開關鍵重新啟動。

## 溫度選擇建議:

髮型	溫度設定
適合首次使用或柔軟的髮質	160°C
漂染、受損或細軟髮質	180°C
普通或輕微捲曲的髮質	200°C

## 造型前準備

1. 清洗秀髮並吹乾，將頭髮徹底梳理至順滑無糾結。
2. 產品開機後，選擇適合自身髮質的溫度檔位。

## 使用操作

### 直髮造型指南：

1. 首先取下**③**捲髮筒，取一段不超過4至5公分寬的頭髮，將髮束放在夾板間，盡可能靠近頭皮，夾住頭髮。
2. 緩慢地從髮根至髮梢用適當力度下拉，重複動作直到達預期直髮效果。
3. 完成造型後，等頭髮冷卻後，再進行梳理。

### 捲髮造型指南：

#### 外翹造型

1. 取一段不超過4至5公分寬的頭髮放到**③**捲髮筒與**②**發熱管之間，按住**④**右旋轉鍵把頭髮都纏繞在**②**發熱管上，再鬆開**④**右旋轉鍵等待10秒鐘，聽到“滴滴”兩聲後，即可取出頭髮。
2. 重複動作直到每一束髮絲達到預期效果。
3. 完成造型後，等頭髮冷卻後，再進行梳理。

#### 內捲造型

1. 取一段不超過4至5公分寬的頭髮放到**③**捲髮筒與**②**發熱管之間，按住**④**左旋轉鍵把頭髮都纏繞在**②**發熱管上，再鬆開**④**右旋轉鍵等待10秒鐘，聽到“滴滴”兩聲後，即可取出頭髮。
2. 重複動作直到每一束髮絲達到預期效果。
3. 完成造型後，等頭髮冷卻後，再進行梳理。

## 一機兩用 可捲可夾

卸下磁吸式捲髮筒即成負離子板夾。  
捲髮、直髮一機搞定！

## 自動捲髮 造型不費力

一鍵即自動捲動，向右打造外翹髮型，向左打造內捲髮型。  
智能感應防卡頭髮，大膽捲髮不怕拉扯。

## 智能控溫

PTC 快速升溫功能，開機30秒即可使用。  
三段溫度調整，適用各種髮質。

## 陶瓷釉塗層

融入植物蛋白與高濃度5000W負離子。  
造型同時修護頭髮，減少高溫損傷。

## 自動安全切斷

高效節能的智能化特點，開機60分鐘後自動關機。

## 燕尾隔熱頭設計

可隔熱90%，防止燙傷，便於操作，造型時更好固定頭髮。

## 溫馨提示

- 產品使用時，可能會有輕微的燒糊味，這是新產品遇高溫產生的味道，屬於正常現象，請放心使用，隨著使用次數的增加，味道會越來越淡。
- 如選擇的溫度太高，會有燒頭髮的危險。
- 根據您的髮型，錯誤的選擇溫度或不當使用本產品，會使頭髮變乾燥，嚴重情況會燒傷。

## 商品保證書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：
  1. 未使用說明說或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
  2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
  3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
  4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
  5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
  6. 若遺失本保證書，恕不補發。

**WHALL**

負離子自動兩用捲髮棒

購買日期：                      年                      月                      日  
(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保證書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)

## 商品規格

產品名稱：負離子自動兩用捲髮棒

產品型號：WS-201K

產品尺寸：315\*52\*52 mm

產品重量：415g

使用電壓：100~240V

使用頻率：50/60Hz

產品功率：25W

## 配件清單

內容物	數量
負離子自動兩用捲髮棒	1
說明書	1

## 使用注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿再近水處使用本電器。
- 警告：勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。
- 清潔前請先關機，等待機器冷卻。
- 不要使用尖銳或有腐蝕性、揮發性釋放劑的清潔物品清潔本產品，可使用柔軟濕潤的布於表面擦拭，再用乾布擦乾。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。



## 限用物質含有情況聲明

設備名稱 負離子自動兩用捲髮棒

型號(型式) WS-201K / WS-201G / WS-201P / WS-201S / WS-201Y / WS-201B

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電路控制組件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○

備考1. 「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. 「-」係指該項限用物質為排除項目。



**委製/進口商：群光電子股份有限公司**

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>