

solac



solac

SO-WRAP專業造型吹風機

SR-1000G / SR-1000K / SR-1000W / SR-1000S

solarc



目錄

注意事項	1
產品介紹	4
使用說明	5
使用方法	6
清潔與維護	8
限用物質含有情況聲明	9
商品規格表	10
保固書	11

注意事項

感謝您使用本公司產品，為了您能更好的閱讀本說明書和使用產品，為了防止人身傷害以及物品損壞事故，請務必仔細閱讀並遵守本說明書中有以下標誌符號的內容。



凡帶有該標誌的內容，是必須絕對禁止的行為、否則可能會造成機器的損壞或者危及使用者的人身安全。



凡帶有該標誌的內容，有關產品安全和使用者的人身安全，必須嚴格按警示內容操作。

- ⊘ 請勿在電源線未解開的狀態下使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿將電源線纏繞在機身和手柄上。
否則可能會導致電源線損壞，引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 電源線損壞和發熱時請勿使用。 否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 電源插頭損壞、發熱、未插好鬆動時請勿使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在電源插頭、電源線上面放置重物。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在使用和放置時扭曲電源線。
否則可能會導致電源線損壞，引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿用力擠壓電源插頭、電源線。 否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿將金屬物體及其他導電物體插入進風口和出風口。
否則可能會引起火災、燙傷、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿堵塞後部進風口和前部出風口。
否則可能會引起火災、燙傷、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿電源開關開啟的狀態下遠離。 否則可能會引起火災。
- ⊘ 請勿將本產品放置或安裝在浴室等有水的場所及濕度高的場所。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在浴室等有水的場所使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿安裝在嬰幼兒的接觸範圍內，請勿讓嬰幼兒玩耍本產品。
否則可能會導致燙傷、觸電、受傷等。
- ⊘ 請勿在進風口破損的情況下使用本產品。
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ⊘ 請避免本產品摔落或受到強烈的撞擊。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。

注意事項

- ⊗ 本產品在使用過程中，出風口和風嘴可能會變熱，因此使用中請勿用手觸摸或身體接觸。否則可能會導致燙傷。
- ⊗ 使用完畢後，請等待產品完全冷卻後再收納。否則可能會引起火災。
- ⊗ 請勿對嬰幼兒使用本產品。否則可能會導致燙傷。
- ⊗ 請勿對寵物使用本產品。否則可能會引起火災、燙傷等。
- ⊗ 請勿對假髮使用本產品。否則可能會引起火災。
- ⊗ 請勿使用本產品吹乾鞋子、襪子、衣物等。否則可能會引起火災。
- ⊗ 請勿在易燃易爆品附近使用。否則可能會導致爆炸或火災。
- ⊗ 不要讓任何油漆、殺蟲劑、酒精或化學藥劑噴塗在機器表面上。否則可能引起表面裂紋、火災、觸電、故障等。
- ⊗ 請勿擅自對機器進行改造、分解、修理。否則可能會引起火災、觸電、故障等。


- ❗ 嚴禁在濕手的情況下將電源插頭插入插座中，或將電源插頭拔出插座。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁在濕手的情況下使用。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁將本產品浸泡在水中。否則會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁在洗澡或淋浴時使用本產品。否則會導致觸電。
警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗臉盆或其他器皿附近使用本器具。



警告符號表示

禁止在洗澡或淋浴時使用

- ❗ 使用時請將電源插頭充分插入插座中。只能使用110V~電壓的電源。請單獨使用插座，請勿使用延長線。
否則會引起火災、觸電等。
- ❗ 使用完畢後，請務必通過電源開關鍵關閉吹風機後，再將電源插頭拔出插座。否則可能會導致燙傷、火災、觸電、故障等。
- ❗ 使用完畢後，請將電源插頭拔出插座。拔出時請勿拉扯電源線，請務必手握電源插頭拔出。否則可能會導致電源線損壞、火災、觸電、故障等。
- ❗ 請定期清潔電源插頭，以確保本產品的正常使用。
否則可能因潮濕造成絕緣故障，進而引起火災。清潔時務必先將電源插頭拔出插座，然後使用乾布進行擦拭。
- ❗ 本產品必須安裝固定在洗澡及淋浴時觸摸不到的地方，且本產品的安裝固定必須保證機身、電源線、電源插頭在洗澡及淋浴時仍無法觸及。
否則會引起火災、觸電、故障等。

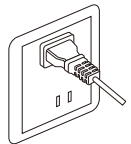

注意事項

- 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30 mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
- ❗ 此商品僅限使用於台灣AC 110V電壓，因不同國家的電壓有所差異，即使使用變壓器，還是會產生電壓不穩的情況。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 在浴室內使用後，需將電源插頭拔出插座，因為即使本產品斷電後，接近水仍存在危險。
否則可能導致意外的發生或受傷。
- ❗ 為了保障安全，注意頭髮與進風口保持10厘米以上的距離。
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ❗ 為了保障安全，注意頭髮與出風口保持3厘米以上的距離。
否則頭髮可能會被灼傷。
- ❗ 使用本產品時，嚴禁在取下機身後部進風口後蓋的狀態下使用。
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ❗ 嚴禁眼睛在使用中窺視出風口。
否則可能有灰塵等隨風吹出時導致受傷。
- ❗ 更換風嘴時，請注意風嘴的溫度。因為使用熱風等模式後風嘴會發熱。
否則可能會導致受傷。
- ❗ 若使用時在出風口看見火花。
請立即停止使用並將電源插頭拔出插座後，對進封口和出風口的灰塵進行清潔。
- ❗ 本產品若有任何破損跡象時，請停止使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 若發生以下故障時，請立即停止使用並將電源插頭拔出插座，並聯繫客服人員。
1. 不出風 2. 使用過程中停止運轉 3. 使用過程中有煙冒出
- ❗ 嚴禁使用未經公司特別推薦的任何零件或配件。
否則可能導致火災、觸電、故障等。
- ❗ 若電源線或電源插頭損壞，為避免危險，必須由專業維修部門的人員來進行更換。
- ❗ 請妥善處理本產品的包裝袋和電源插頭保護套，避免嬰幼兒接觸。
否則可能導致嬰幼兒窒息等意外發生。
- ❗ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。否則可能導致意外的發生或受傷。
- ❗ 請監管兒童不得將產品當玩具使用，嚴禁在產品上玩耍或人為踐踏。


產品介紹


主機 × 1



使用說明

1 選擇所需的配件。

2 在主機上安裝配件，使凹槽對齊，並使解鎖配件按鈕至鎖定  位置。請聽到“咔噠”聲，確保配件已與主機鎖定。

3 按下主機中間的解鎖旋轉按鍵至解鎖  位置來旋轉主機，旋轉主機頸部成90度來進行造型，或者向右旋轉，使手柄垂直向上進行造型。



4 本機配備三檔風速和三檔溫度設定，以及冷風（無紅燈）選項，共計可組合出12種不同的使用模式。


2.1 調整風速的方法

- 本機配備風速控制按鍵，每按一次提升一檔風速，共三檔，循環切換，讓您依需求調整風速。具有記憶功能，開機後會自動設定上次使用的風速。
- 風速設有三檔，顯示為一顆藍燈至三顆藍燈，其中一顆藍燈表示風速最低，三顆藍燈表示風速最高。



2.1 調整溫度的方法

- 本機配備溫度控制按鍵，每按一次提升一檔溫度，共三檔，循環切換，讓您依需求調整溫度。具有記憶功能，開機後會自動設定上次使用的溫度。
- 溫度設有三檔，顯示為一顆紅燈至三顆紅燈，其中一顆紅燈表示溫度最低，三顆紅燈表示溫度最高，無亮燈表示無溫度只送出冷風。

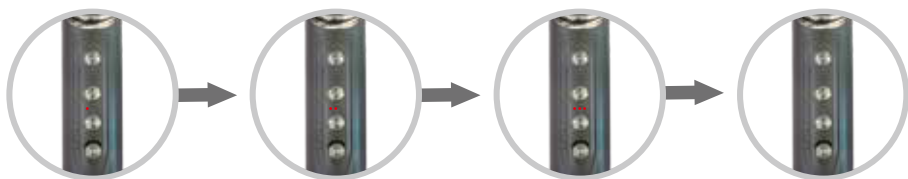

使用說明

- 5** 如有需要，您可以按下冷風鍵(❄️)，即可立即啟動冷風模式(此時溫度紅燈會熄滅)。當您再次按下冷風鍵時，系統將恢復到先前的熱風設定(此時溫度紅燈將重新亮起)。



- 6** 使用完畢，請稍待5-10分鐘確保設備完全冷卻，在滑動解鎖配件鍵至 🔒 來移除配件。

使用方法

造型前

(使用空氣吹嘴)：

- 清洗秀髮後用毛巾擦乾頭髮，除去多餘的水分，將頭髮徹底梳理至順滑無糾結。
- 安裝空氣吹嘴，開啟電源，利用氣流在造型前，預先吹至半乾或全乾。
- 根據不同的髮質需求，調節至合適的溫度與風速。



🌡️ 溫度控制級別

溫度(弱)	適用於柔軟、稀疏或受損的頭髮
溫度(中)	適用於普通到正常的頭髮
溫度(高)	用於濃密或難以定型的頭髮

打造彈性捲髮

(使用自動捲髮棒)：

- 安裝自動捲髮棒，開啟電源。將頭髮靠近自動捲髮棒，髮尾末端會因氣流自動纏繞在捲髮棒上，不需要手動纏繞。
- 待髮梢纏繞起來，放開頭髮，慢慢地將捲髮棒帶到發根處，讓頭髮繼續纏繞在捲髮棒周圍，無需轉動自動捲髮棒。
- 為了獲得最佳效果，請將捲髮棒固定10秒，然後按住冷風按鈕至少10秒，可使造型持久定型。
- 左右捲髮方向可轉換使用，重覆以上步驟，直達到預期效果，適合想要豐盈捲曲或波浪捲的長髮者。



使用方法

蓬鬆感up

(使用陶瓷吹刷和陶瓷圓刷):

- 安裝陶瓷吹刷或陶瓷圓刷，開啟電源。取部分頭髮，將把髮刷放在頭髮之下，靠近發根，從髮根到髮梢向外滾動髮刷。
- 想要營造更加豐盈的髮量，請將圓刷在靠近髮根時多停留3秒鐘後，手勢稍向上帶，再從髮根到髮梢向外滾動圓刷。
- 按下冷風按鈕可使造型持久定型且避免毛躁產生。
- 重覆以上步驟，直到達預期蓬鬆效果。



柔順光滑髮型

(使用陶瓷吹刷和陶瓷圓刷):

- 安裝陶瓷圓刷，開啟電源。取部分頭髮，先將把髮刷放在頭髮之下，靠近發根，從髮根到髮梢向外滾動髮刷，使頭髮變得蓬鬆。
- 安裝陶瓷吹刷，開啟電源。梳理頭髮，確保刷毛平滑，輕輕地抓住頭髮，緩慢地從髮根至髮梢用適當力度梳理頭髮，增加頭髮的張力和平滑度。
- 按下冷風按鈕可使造型持久定型且避免毛躁產生。
- 重覆以上步驟，直到達預期柔順效果。

(使用造型集風嘴):

- 安裝造型集風嘴，開啟電源。使氣流始終與圓刷一致
- 吹整時集中向下加熱，使頭髮平滑。
- 按下冷風按鈕可使造型持久定型且避免毛躁產生。
- 重覆以上步驟，直到達預期效果。



捲髮定型專用烘罩

- 安裝陶瓷圓刷，開啟電源，取部分頭髮梳順，使用些許造型品均勻
- 塗抹在準備造型的髮絲上。
- 將烘罩在每區分別短暫的停留，慢慢烘乾全部髮絲，想要加強捲度與蓬度，可以將頭倒著使用烘罩來烘乾頭髮。
- 深碗型烘罩設計適合大面積造型，適合大波浪的捲髮者使用。



清潔與維護

1 如果有灰塵或異物附著，堵塞發生時，會導致本產品性能的降低，同時還可能引發以下問題的發生：

- 使用熱風時，內部出現火花。火花式保護裝置(熱敏開關)啟動所產生的，並無危險。
- 吹風機自動停止工作。
- 熱風變得異常灼熱。

2 準備工作

在對本產品進行清潔與維護時，請務必在確認電源開關鍵處於關閉的狀態後，再將電源插頭從插座中拔出。嚴禁在未拔出電源插頭的狀態下進行清潔與維護操作。

3 進風口的清潔與維護

進風口表面有灰塵或頭髮等時，請使用乾布或刷毛柔軟的牙刷進行清潔。

進風口內部有灰塵時，建議使用吸塵器進行清潔。

請勿使用指甲或其他尖銳物體等按壓或摩擦進風口。否則可能或導致進風口的損壞，從而導致火災、觸電、故障等。

4 出風口的清潔與維護

出風口表面或內部有灰塵或頭髮等時，請使用棉簽進行清潔。

請勿使用尖銳物體等深入吹風機內部接觸發熱絲。

否則可能會導致吹風機的損壞，從而導致火災、觸電、故障等。

清潔過程中或清潔完成後首次使用時，可能會有灰塵等飛散出來，

請確認沒有吹塵後再使用本產品。

嚴禁眼睛再使用窺視出風口。否則可能會有灰塵等隨風吹出時導致受傷。

5 機身的清潔與維護

機身上有污垢時，請使用乾布進行擦拭。

請勿使用酒精、汽油、塗料稀釋劑、茶、洗甲水、洗滌劑等化學藥劑。

否則可能引起表面裂紋、火災、觸電、故障等。


6 清潔與維護頻率

建議每個月進行1次上述清潔與維護。

如何清洗過濾器

- 1 手握本機，另一手將過濾蓋上 ▲ 逆時針旋轉移至 →，向下拆卸過濾蓋。
- 2 使用濾器清潔刷或乾布，以旋轉和上下方式，擦去內部濾網和過濾蓋上累積的灰塵。
- 3 清潔完畢後，重新順時針將過濾蓋上 ▲ 移至 ●，確保安裝固定後，即可使用。

❗ 不要在沒有安裝過濾蓋的情況下使用您的設備!

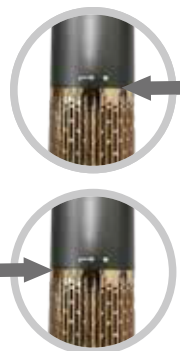

限用物質含有情況聲明

設備名稱		型號(型式)				
SO-WRAP專業造型吹風機		SR-1000G / SR-1000K / SR-1000W / SR-1000S				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電路控制組件	—	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
<p>備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3.「—」係指該項限用物質為排除項目。</p>						

商品規格表

額定電壓	110V
額定功率	1000W
額定頻率	60 Hz
馬達轉速	110,000rpm
產品尺寸	287×44×46mm
產品配件	烘罩×1 空氣風嘴×1 60mm陶瓷吹刷×1 40mm陶瓷圓刷 38mm自動捲髮棒×1 30mm自動捲髮棒×1 造型集風嘴×1
產品產地	中國



烘罩



空氣風嘴



40mm
陶瓷圓刷



60mm
陶瓷吹刷



30mm
自動捲髮棒



38mm
自動捲髮棒



造型
集風嘴



保固書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- **保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：**
 1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
 2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
 4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
 5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
 6. 若遺失本保證書，恕不補發。

建議每日清潔後網罩，如因髮絲、灰塵或異物侵入所導致之零件損害，非屬保固範圍。

solac

SO-WRAP專業造型吹風機

SR-1000G / SR-1000K / SR-1000W / SR-1000S

購買日期： 年 月 日
(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)



委製/進口商：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>